





DURANTE LA INSTALACIÓN, LIMITE LA EXPOSICIÓN A LA HUMEDAD, LUZ SOLAR DIRECTA Y TEMPERATURAS FUERA DE LOS 40°F A 100°F (5°C A 37°C). PRECAUCIÓN: UTILICE GUANTES CUANDO MANIPULE LAS CHAROLAS


· OBSERVE LOS DETALLE L-101 PARA LAS COMBINACIONES DE TAMAÑOS Y OPCIONES DE LAS PT-TRAY

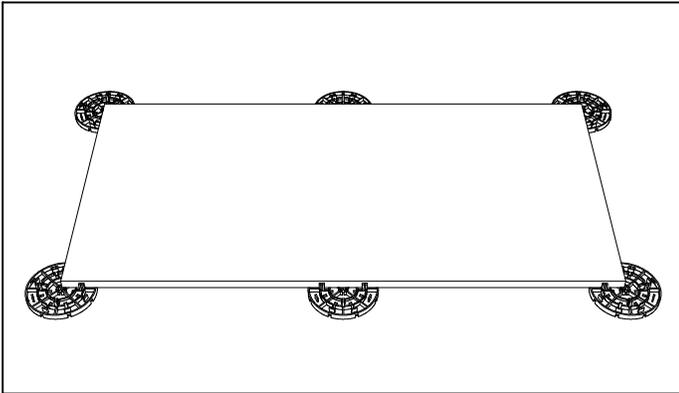


1. COLOQUE LA CARA TERMINADA DE LAS BALDOSAS BOCA ABAJO SOBRE LOS PEDESTALES COMO SE MUESTRA. TOMA LAS BALDOSAS DE DIFERENTES CAJAS O PALLETS PARA LOGRAR UNA DISTRIBUCIÓN UNIFORME

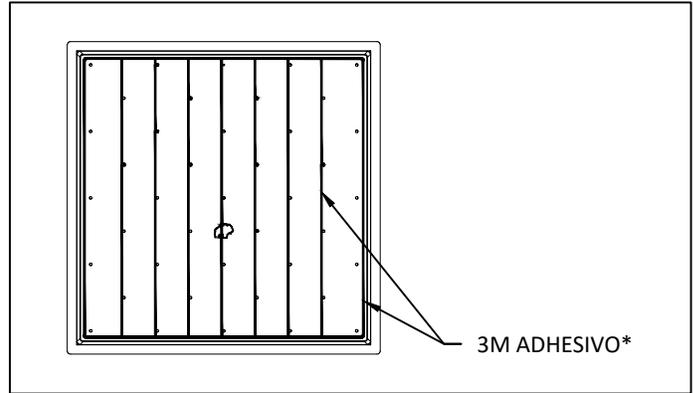

2. COLOQUE UNA LINEA DE 1/8" DEL ADHESIVO 3M. DISTRIBUYA 1/4" DESDE EL BORDE SUPERIOR DE LA CHAROLA Y 1/8" JUNTO A CADA LÍNEA DE AGUJEROS COMO SE MUESTRA EN LA IMAGEN. IMPORTANTE: PARA UNA ADHESIÓN CORRECTA, EL ADHESIVO SE DEBE DE COLOCAR EXACTAMENTE COMO SE MUESTRA EN LA IMAGEN. PARA PREVENIR QUE ENTRE LA HUMEDAD ENTRE LA CHAROLA Y LA BALDOSA COLOQUE UN PERÍMETRO CONTINUO DE ADHESIVO EN EL BORDE DE LA CHAROLA

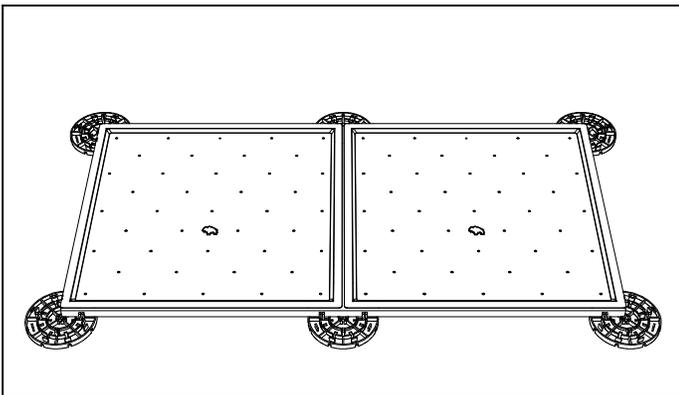

3. COLOQUE EL LADO DE LA CHAROLA CON ADHESIVO DIRECTAMENTE SOBRE LA BALDOSA, ALINEANDO CUIDADOSAMENTE PARA ASEGURARSE QUE LA CHAROLA QUEDE CENTRADA A LOS BORDES DE LA BALDOSA

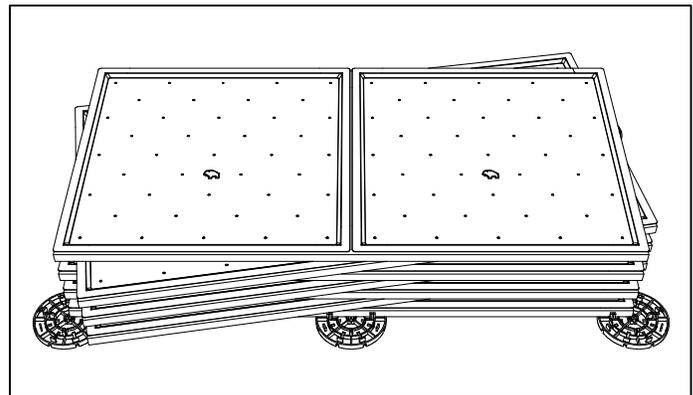


4. REPITA LOS 3 PRIMEROS PASOS, CUIDADOSAMENTE COLOQUE LAS BALDOSAS CON CHAROLAS UNA ENCIMA DE LA OTRA GIRANDOLAS COMO SE MUESTRA EN LA IMAGEN. APILE NO MAS DE 10 BALDOSAS DÉJALAS SECAR DE 2 A 4 HRS O HASTA QUE EL ADHESIVO HAYA CURADO ANTES DE MANIPULARLAS

**NOTAS GENERALES:** APLICA A TODOS LOS PRODUCTOS ANTERIORES

1. LA INSTALACIÓN DEBE DE COMPLETARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES DE BISON.

2. DIBUJOS NO ESCALADOS

3. NOTA DEL CONTRATISTA: PARA MÁS INFORMACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y COMPAÑÍA, VISITE [www.Bisonip.mx](http://www.Bisonip.mx)

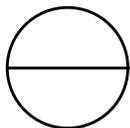

## MONTAJE DE COMBINACIÓN DE CHAROLAS (PT-TRAY)

ADHIERA MÚLTIPLES CHAROLAS DEBAJO DE BALDOSAS DE GRAN FORMATO