



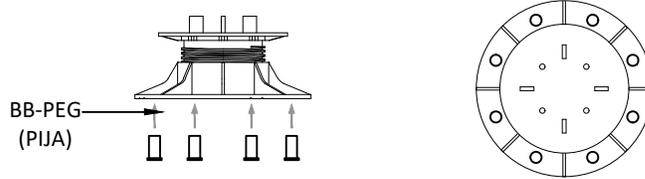


1. INSERTE LAS PIJAS EN CADA UNO DE LOS 8 ORIFICIOS EN LA BASE DE CADA PEDESTAL AJUSTABLE PARA RECIBIR LA ABRAZADERA.

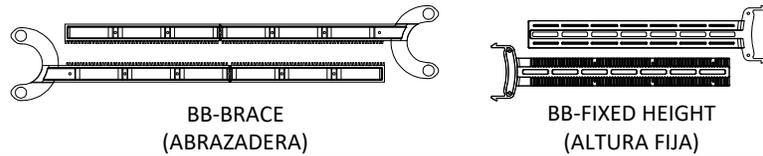


2. DETERMINE LA LONGITUD DE LA ABRAZADERA BASANDOSE EN EL TAMAÑO DE LAS BALDOSAS. LAS ABRAZADERAS DEBERAN SER CORTADAS PARA DISTANCIAS MÁS CORTAS.



3. FIJE LA ABRAZADERA EN LAS PIJAS DE CADA PEDESTAL AJUSTABLE. PARA PEDESTALES DE ALTURA FIJA. COLOQUE LA ABRAZADERA A UN LADO DE UN HD50 O HD75. UTILICE UN CONECTOR PARA SUJETAR UN PEDESTAL AJUSTABLE CON UNO DE ALTURA FIJA

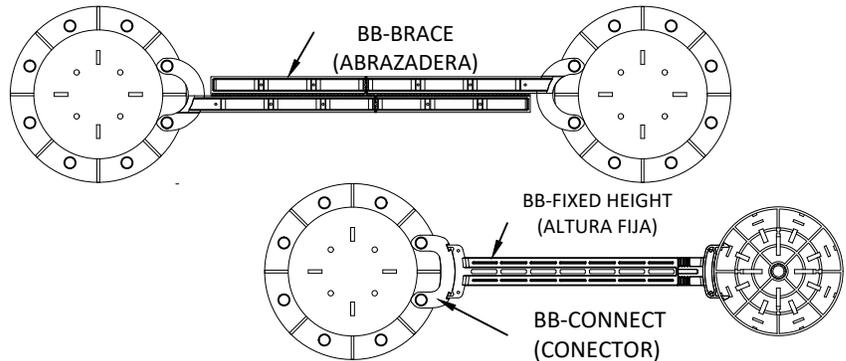


4. CIERRE LOS BRAZOS DE LA ABRAZADERA INSERTANDO UN SEGURO BB- LATCH A CADA LADO, GIRÁNDOLOS A 90° O INSERTE LOS TORNILLO BB-SCREW EN LA PARTE SUPERIOR DE LOS PEDESTALES DE ALTURA FIJA

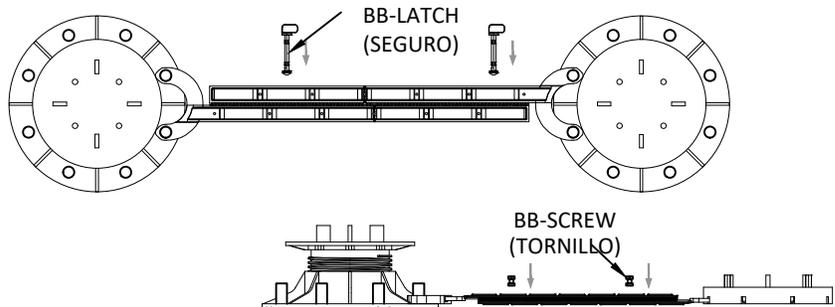

**NOTAS GENERALES:** APLICA A TODOS LOS PRODUCTOS ANTERIORES

1. LA INSTALACIÓN DEBE DE COMPLETARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES DE BISON.
2. DIBUJOS NO ESCALADOS
3. NOTA DEL CONTRATISTA: PARA MÁS INFORMACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y COMPAÑÍA, VISITE [www.Bisonip.mx](http://www.Bisonip.mx)

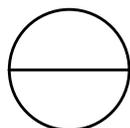

## DETALLE DE ABRAZADERA BISON

INSTRUCCIONES DE MONTAJE