




1. DESPUÉS DE MEDIR, CORTE EL TAMAÑO DESEADO CON UNA HOJA DE SIERRA DE CARBURO DE ALTA CALIDAD. CORTE DESDE LA PARTE SUPERIOR COMO MUESTRA LA IMÁGEN SI UTILIZA UNA SIERRA DE MANO, SI UTILIZA UNA SIERRA DE MESA DE VUELTA A LA BALDOSA PARA CORTARLA

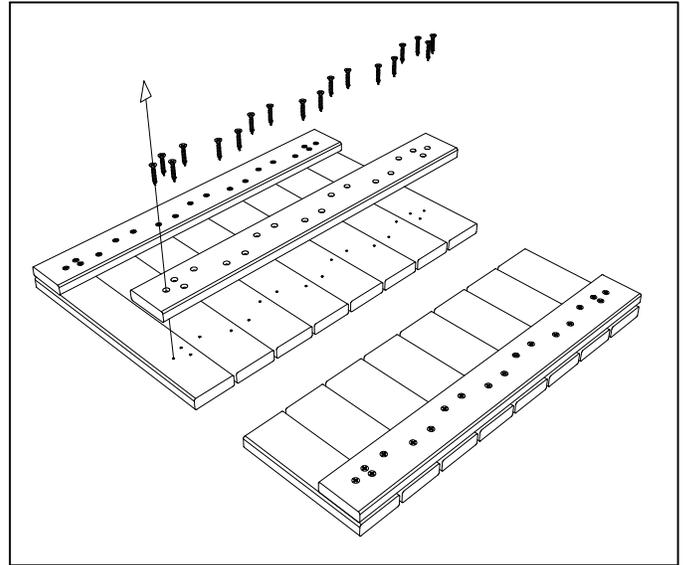

2. DESPUÉS DE CORTAR, VOLTEE LA BALDOSA Y REMUEVA LOS LISTONES INFERIORES DE LA PARTE QUE NO UTILIZARÁ, CON CUIDADO PARA NO DAÑAR LOS TORNILLOS.

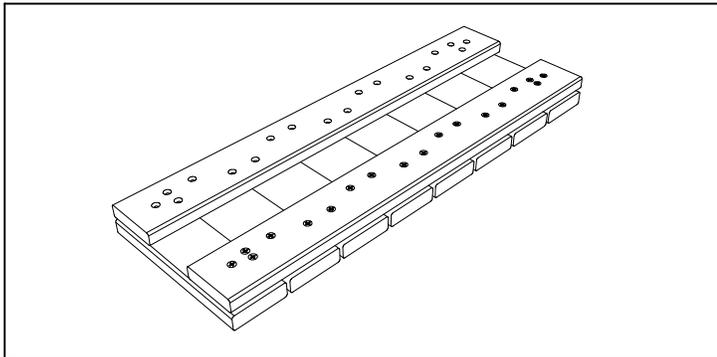

3. UTILIZANDO LOS LISTONES INFERIORES REMOVIDOS EN EL PASO 2, ALINEE LOS ORIFICIOS PARA PRE-TALADRAR EN LA PORCIÓN A INSTALAR. ASEGURE DE MANTENER UN ESPACIADO CONSISTENTE ENTRE LOS LISTONES SUPERIORES

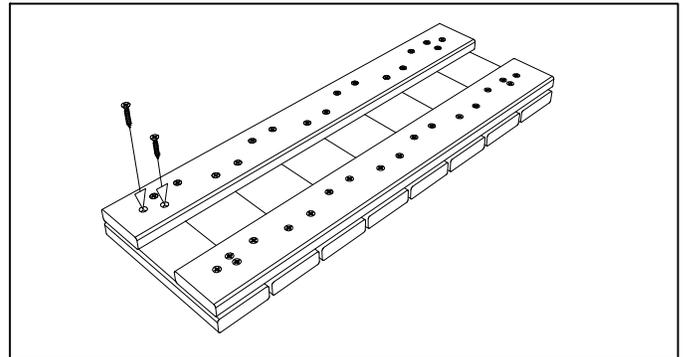


4. DEPUÉS DE PRE-TALADRAR, ATORNILLE LOS LISTONES INFERIORES EN LA PORCIÓN A INSTALAR, RE UTILICE LOS TORNILLOS REMOVIDOS EN EL PASO 2

**NOTAS GENERALES:** APLICA A TODOS LOS PRODUCTOS ANTERIORES

1. LA INSTALACIÓN DEBE DE COMPLETARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES DE BISON.

2. DIBUJOS NO ESCALADOS

3. NOTA DEL CONTRATISTA: PARA MÁS INFORMACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y COMPAÑÍA, VISITE [www.Bisonip.mx](http://www.Bisonip.mx)

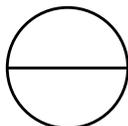

## CORTE DE BALDOSAS DE MADERA

CORTE DE BALDOSAS DE MADERA EN CAMPO PARA AJUSTE EN EL PERÍMETRO