


4 LENGÜETAS REMOVIDAS EN LAS ESQUINAS


2 LENGÜETAS REMOVIDAS PARALELO AL PERÍMETRO

1. COLOQUE LOS PEDESTALES ALREDEDOR DEL PERÍMETRO Y REMUEVA LAS LENGÜETAS COMO SEA NECESARIO.

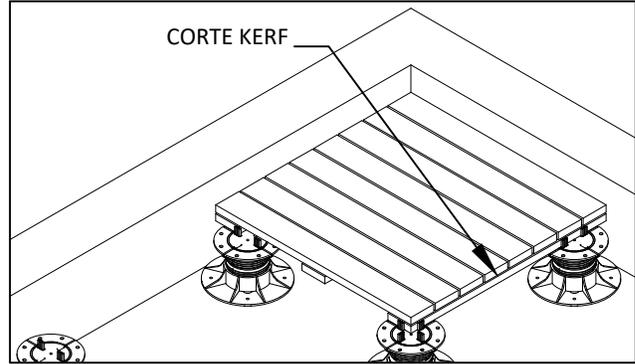

CORTE KERF

2. COLOQUE Y BALDOSAS DE MADERA ENCIMA DE LOS PEDESTALES.

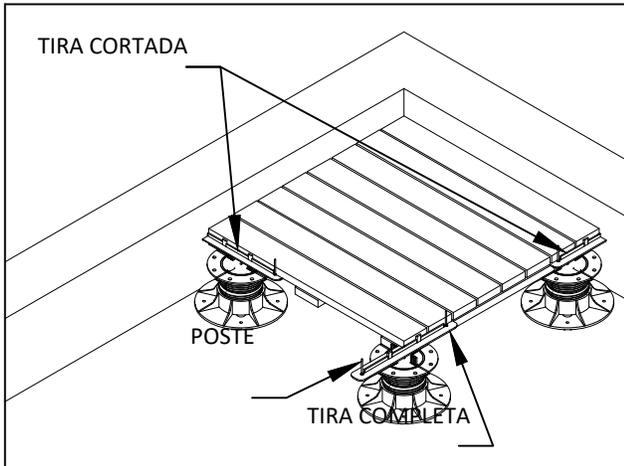


TIRA CORTADA

POSTE

TIRA COMPLETA

3. UTILIZANDO LOS POSTES DE LA TIRA, DESLIZE EL FS-12 EN EL CORTE CONTINUO KERF HACIA LOS PEDESTALES. LAS TIRAS EN LÍNEA CON EL PERÍMETRO DEBERAN SER CORTADAS CON UNA SIERRA COMO SE REQUIERAN PARA QUE SE PUEDAN CENTRAR CON CADA PEDESTAL.

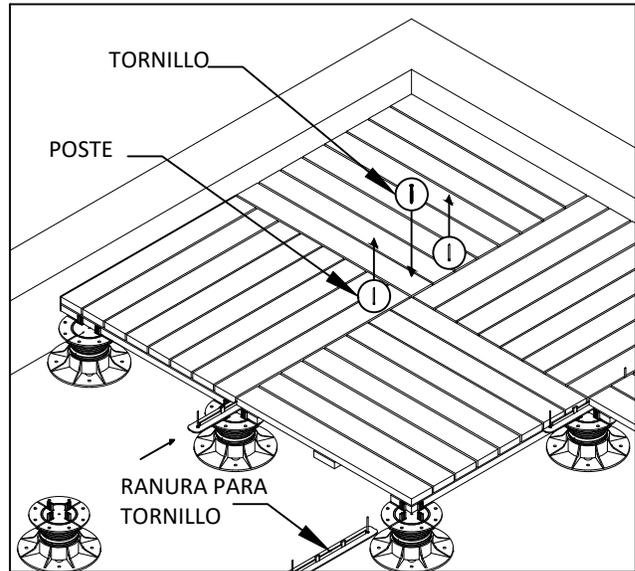

TORNILLO

POSTE

RANURA PARA TORNILLO


4. ATORNILLE LAS TIRA AL CENTRO DE LA PARTE SUPERIOR DEL PEDESTAL, REMUEVA LOS POSTES CON CUIDADO DE NO DAÑAR LAS BALDOSAS. (NO INTENTE MARTILLAR LOS POSTES)

**NOTAS GENERALES: APLICA A TODOS LOS PRODUCTOS ANTERIORES**

1. LA INSTALACIÓN DEBE DE COMPLETARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES DE BISON.

2. DIBUJOS NO ESCALADOS

3. NOTA DEL CONTRATISTA: PARA MÁS INFORMACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y COMPAÑÍA, VISITE [www.Bisonip.mx](http://www.Bisonip.mx)

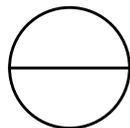

## INSTALACIÓN DE TIRA FS-12-WT

INSTALACIÓN DE TIRA FS-12-WT CON BALDOSAS DE MADERA