





DURANTE LA INSTALACIÓN, LIMITE LA EXPOSICIÓN A LA HUMEDAD, LUZ SOLAR DIRECTA Y TEMPERATURAS FUERA DE LOS 40°F A 100°F (5°C A 37°C). PRECAUCIÓN: UTILICE GUANTES CUANDO MANIPULE LAS CHAROLAS


· LA CHAROLA ESTANDAR DE BISON PT-2424-4 SE AJUSTA AL TAMAÑO DE BALDOSA DE 595mm - 603mm.

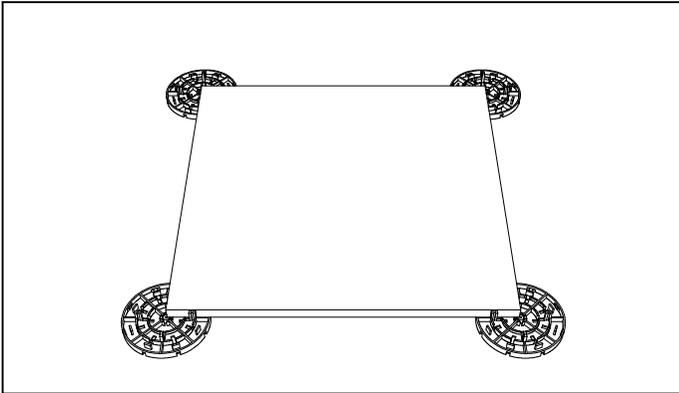


1. COLOQUE LA CARA TERMINADA DE LAS BALDOSAS BOCA ABAJO SOBRE LOS 4 PEDESTALES COMO SE MUESTRA. TOQUE LAS BALDOSAS DE DIFERENTES CAJAS O PALLETS PARA LOGRAR UNA DISTRIBUCIÓN UNIFORME

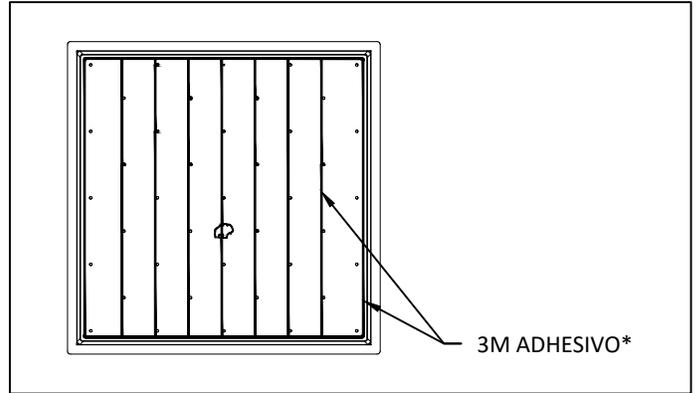

2. COLOQUE UNA LINEA DE 1/8" DEL ADHESIVO 3M. DISTRIBUYA 1/8" DESDE EL BORDE SUPERIOR DE LA CHAROLA Y 1/8" JUNTO A CADA LÍNEA DE AGUJEROS COMO SE MUESTRA EN LA IMÁGEN. IMPORTANTE: PARA UNA ADHESIÓN CORRECTA, EL ADHESIVO SE DEBE DE COLOCAR EXACTAMENTE COMO SE MUESTRA EN LA IMÁGEN. PARA PREVENIR QUE ENTRE LA HUMEDAD ENTRE LA CHAROLA Y LA BALDOSA COLOQUE UN PERÍMETRO CONTINUO DE ADHESIVO EN EL BORDE DE LA CHAROLA.

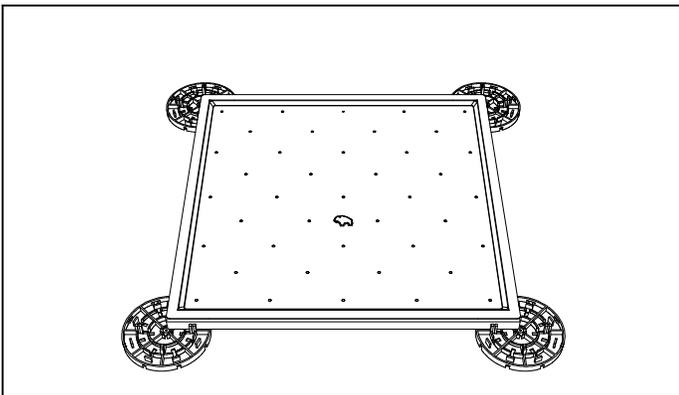

3. COLOQUE EL LADO DE LA CHAROLA CON ADHESIVO DIRECTAMENTE SOBRE LA BALDOSA, ALINEANDO CUIDADOSAMENTE PARA ASEGURARSE QUE LA CHAROLA QUEDE CENTRAA A LOS BORDES DE LA BALDOSA

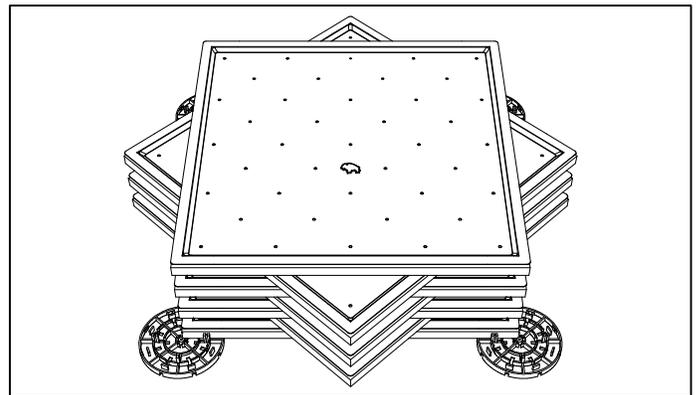


4. REPITA LOS 3 PRIMEROS PASOS, CUIDADOSAMENTE COLOQUE LAS BALDOSAS CON CHARORAS UNA ENCIMA DE LA OTRA GIRANDOLAS COMO SE MUESTRA EN LA IMÁGEN. APILE NO MAS DE 10 BALDOSAS DÉJALAS SECAR DE 2 A 4 HRS O HASTA QUE EL ADHESIVO HAYA CURADO ANTES DE MANIPULARLAS

**NOTAS GENERALES:** APLICA A TODOS LOS PRODUCTOS ANTERIORES

1. LA INSTALACIÓN DEBE DE COMPLETARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES DE BISON.

2. DIBUJOS NO ESCALADOS

3. NOTA DEL CONTRATISTA: PARA MÁS INFORMACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y COMPAÑÍA, VISITE [www.Bisonip.mx](http://www.Bisonip.mx)

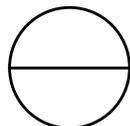

**MONTAJE PREVIO A INSTALACIÓN DE CHAROLAS (PT-TRAY)**

ADHERIR UNA BALDOSA DE 2 CM A UNA CHAROLA ANTES DE LA INSTALACIÓN