


COLOQUE LA ARANDELA FS-1 EN EL CORTE KERF ENTRE EL LISTÓN INFERIOR Y EL TABLÓN SUPERIOR EN LA ESQUINA DE LAS TRES BALDOSAS DE MADERA. DEJE LA MUESCA DE LA ARANDELA HACIA AFUERA, DEJANDO ESPACIO PARA COLOCAR LA 4a BALDOSA. DESPUÉS DE QUE TODAS LAS BALDOSAS ESTEN AJUSTADAS EN SU LUGAR, GIRA LA ARANDELA USANDO UN DESTORNILLADOR PARA QUE LA PARTE SÓLIDA DE LA ARANDELA ESTE EN CONTACTO CON LAS CUATRO ESQUINAS DE LAS BALDOSAS. INSERTE EL TORNILLO FS-1 A TRAVÉS DEL ORIFICIO EN EL CENTRO DE LA ARANDELA Y EN EL CENTRO DEL PEDESTAL. APRITE A MANO HASTA QUE LAS ESQUINAS DE LAS CUATRO BALDOSAS ESTEN FIRMEMENTE SUJETAS AL PEDESTAL.

**NOTAS GENERALES:** APLICA A TODOS LOS PRODUCTOS ANTERIORES

1. LA INSTALACIÓN DEBE DE COMPLETARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES DE BISON.
2. DIBUJOS NO ESCALADOS
3. NOTA DEL CONTRATISTA: PARA MÁS INFORMACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y COMPAÑÍA, VISITE [www.Bisonip.mx](http://www.Bisonip.mx)

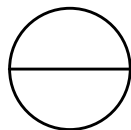

## FS-1 KIT DE SUJECIÓN

USO DEL FS-1 CON BALDOSAS DE MADERA BISON