




1. COLOQUE LOS PEDESTALES ALREDEDOR DEL PERÍMETRO Y REMUEVA LAS LENGÜETAS COMO SEA NECESARIO.

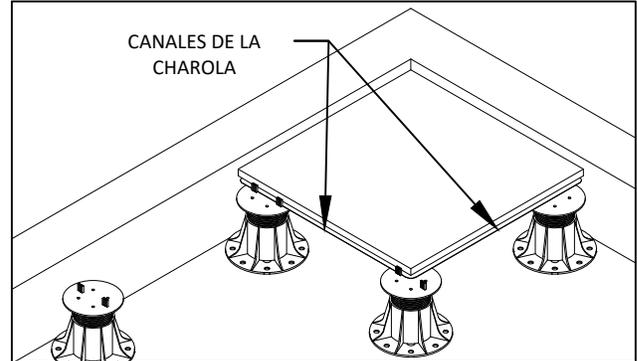

2. COLOQUE LAS BALDOSAS CON LAS CHAROLA YA ADHERIDAS ENCIMA DE LOS PEDESTALES

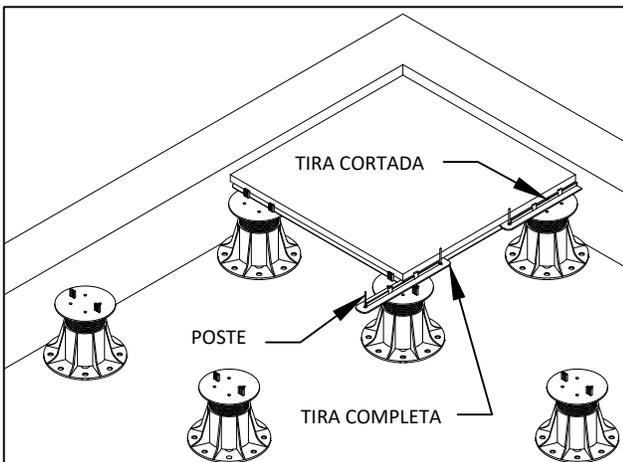

3. UTILIZANDO LOS POSTES DE LA TIRA, DESLIZE EL FS-12 EN EL CANAL. LAS TIRAS PERIMETRALES DEBERAN SER CORTADAS CON UNA SIERRA, SEGÚN SE REQUIERAN PARA QUE SE PUEDAN CENTRAR CON CADA PEDESTAL.

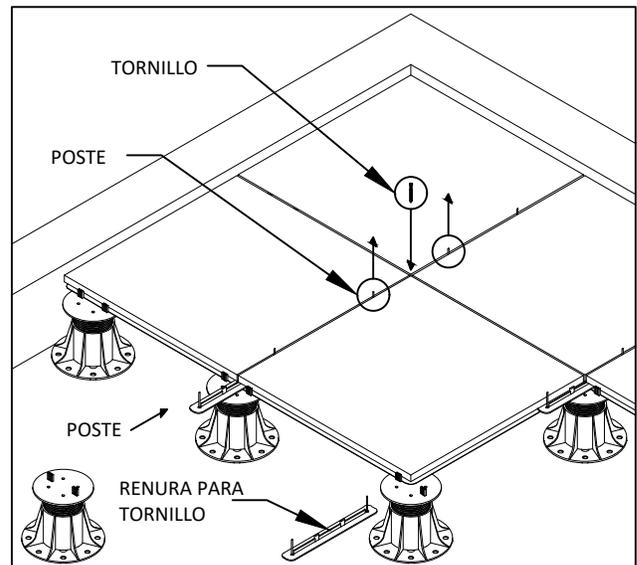


4. ATORNILLE LAS TIRA AL CENTRO DE LA PARTE SUPERIOR DEL PEDESTAL, REMUEVA LOS POSTES CON CUIDADO DE NO DAÑAR LAS BALDOSAS (NO INTENTE MARTILLAR LOS POSTES)

NOTAS GENERALES: APLICA A TODOS LOS PRODUCTOS ANTERIORES

1. LA INSTALACIÓN DEBE DE COMPLETARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES DE BISON.

2. DIBUJOS NO ESCALADOS

3. NOTA DEL CONTRATISTA: PARA MÁS INFORMACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y COMPAÑÍA, VISITE www.Bisonip.mx

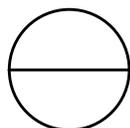

INSTALACIÓN DE TIRA FS-12

INSTALACIÓN DE TIRA FS-12 CON CHAROLAS Y BALDOSAS