


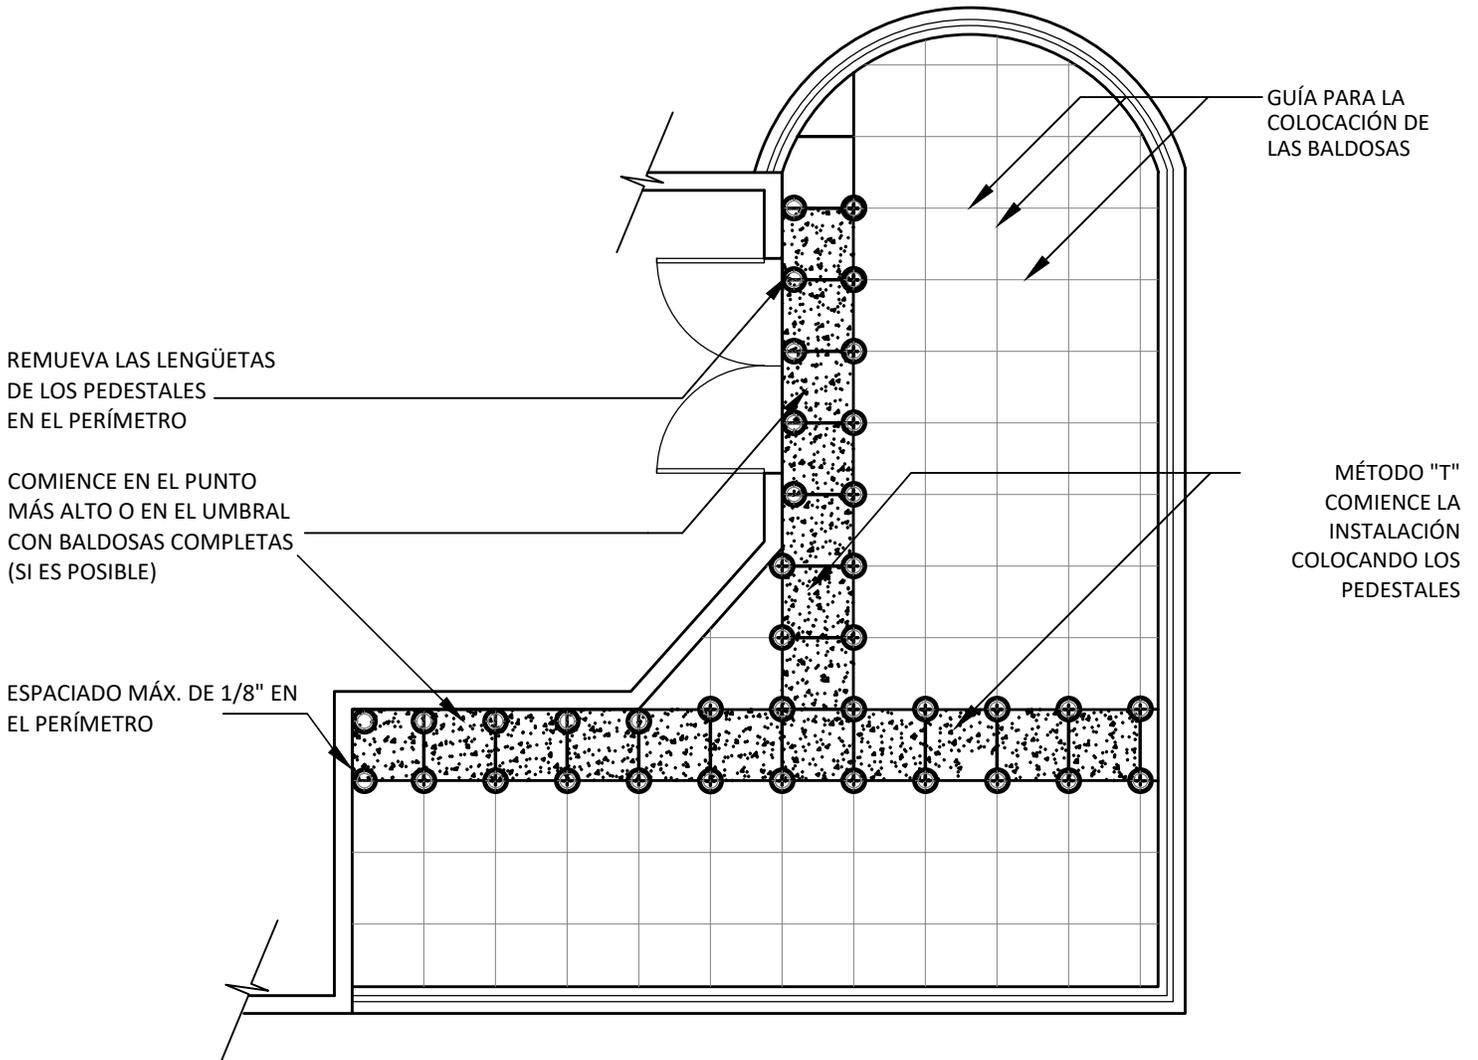

MÉTODO "T": DETERMINE LA ALTURA DE LA CAVIDAD EN TODOS LOS UMBRALES, DRENAJES Y PUNTOS ALTOS. RESTE EL ESPESOR DEL MATERIAL DE LA CUBIERTA DEL DECK PARA DETERMINAR LA ALTURA DEL PEDESTAL Y LOS MODELOS NECESARIOS PARA CADA UBICACIÓN. USE UN NIVELADOR LÁSER PARA MARCAR LA PARTE SUPERIOR DE LA ELEVACIÓN DEL PEDESTAL ALREDEDOR DEL PERÍMETRO. PLANIFIQUE EL PATRÓN DE DISEÑO DE BALDOSAS / PEDESTALES ANTES DE COMENZAR Y MARQUE EL PATRÓN EN EL TECHO SI ES NECESARIO. USANDO LAS LÍNEAS DE GUÍA INSTALE UNA "T". COMIENZE A COLOCAR LOS PEDESTALES DESDE EL UMBRAL (PUNTO MÁS ALTO) LA CUBIERTA EN AMBAS FILAS DE LA "T" DEBEN AJUSTARSE A LA ALTURA CORRECTA Y NIVELARSE. PROCEDA A INSTALAR TODAS LAS BALDOSAS



**NOTAS GENERALES:** APLICA A TODOS LOS PRODUCTOS ANTERIORES

1. LA INSTALACIÓN DEBE DE COMPLETARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES DE BISON.
2. DIBUJOS NO ESCALADOS
3. NOTA DEL CONTRATISTA: PARA MÁS INFORMACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y COMPAÑÍA, VISITE [www.Bisonip.mx](http://www.Bisonip.mx)

**2 INICIO DE LA INSTALACIÓN**  
USANDO EL MÉTODO DE INSTALACIÓN "T"