






## NOTAS GENERALES

1. PROPORCIONE CONTENCIÓN ESTRUCTURAL EN EL PERÍMETRO DE LA PLATAFORMA.
2. ASEGURE EL ACCESORIO PARA VIGA SOBRE EL PEDESTAL UTILIZANDO EL TORNILLO PROPORCIONADO POR BISON.
3. LAS VIGAS DE MADERA SE INSTALAN SOBRE LOS ACCESORIOS.
4. DOBLE LAS SOLAPAS PARA SUJETAR LAS VIGAS DE MADERA CON TORNILLOS ADECUADOS PARA MADERA.
5. LA PARTE SUPERIOR DE LAS VIGAS DEBE TENER UNA SUPERFICIE DE 4" DE ANCHO PARA ASEGURAR UNA DISTRIBUCIÓN DE PESO ESTABLE.
6. COLOCA EL PEDESTAL DE ALTURA ULTRA BAJA SOBRE LAS VIGAS Y ACOMODE LAS BALDOSAS DE MADERA, ATORNILLE PARA FIJARLAS CON EL KIT DE SUJECIÓN FS-1.

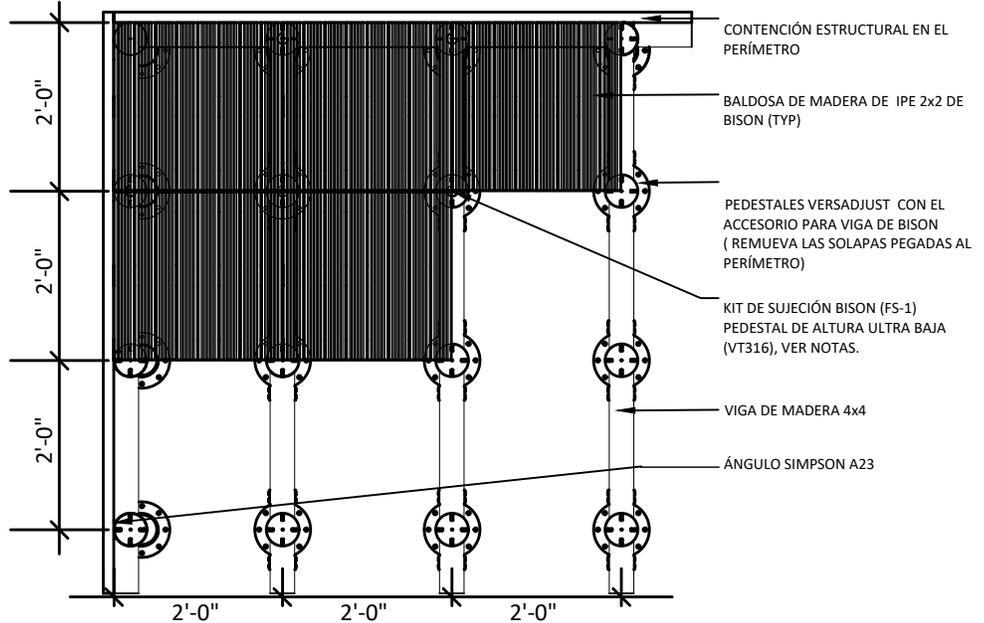

## BALDOSAS DE MADERA BISON SOBRE ACCESORIO PARA VIGAS

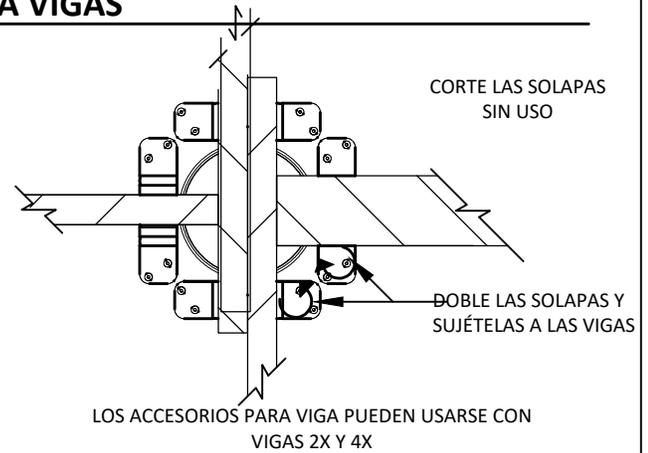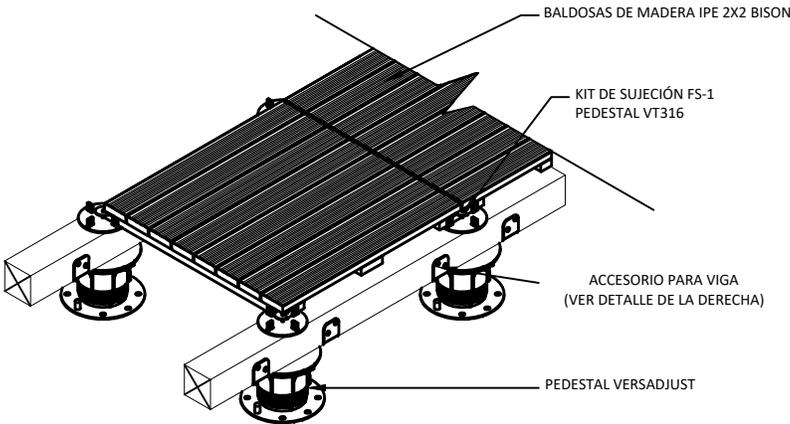


## DETALLE DE BALDOSAS DE MADERA SOBRE ACCESORIOS

## VISTA SUPERIOR DE LA VIGA DE MADERA SOBRE EL ACCESORIO

NOTAS GENERALES: APLICA A TODOS LOS PRODUCTOS ANTERIORES

1. LA INSTALACIÓN DEBE DE COMPLETARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES DE BISON.
2. DIBUJOS NO ESCALADOS
3. NOTA DEL CONTRATISTA: PARA MÁS INFORMACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y COMPAÑÍA, VISITE [www.Bisonip.mx](http://www.Bisonip.mx)

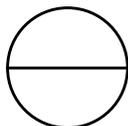

## BALDOSAS DE MADERA EN ACCESORIOS PARA VIGA

INSTALACIÓN DE BALDOSAS DE MADERA SOBRE PEDESTALES CON ACCESORIO PARA VIGA